

# ActivePark Plus

## Užívateľský návod

### AKO FUNGUJE PREDNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

Systém sa automaticky aktivuje po zaradení spiatočky. Pri detekovaní prekážky bude vydaný prerušovaný zvukový signál, ktorého frekvencia sa bude zvyšovať približovaním sa ku prekážke. Zvukový signál začne pri vzdialenosti od prekážky 110 cm a bude trvalý vo vzdialenosti 30 cm od prekážky (obr.17). Pri vzdďalovaní od prekážky sa zvuková frekvencia signálu začne znižovať po dosiahnutí vzdialenosti cca 80 až 90 cm.

Vypnutie systému môže prebehnúť nasledovne:

**1. Po uplynutí časového limitu alebo manuálne**

Systém sa deaktivuje automaticky po 20 sekundách po vyradení spiatočky, spätne sa aktivuje po zaradení spiatočky alebo sa vypne zatlačením tlačidla/LED.


**2. Po prekročení hraničnej rýchlosti**

Systém sa deaktivuje po prekročení naprogramovanej hraničnej rýchlosti, spätne sa aktivuje po zaradení spiatočky alebo po zatlačení tlačidla/LED.

**3. Po prekročení hraničnej rýchlosti a automatická aktivácia po znížení rýchlosti v limite:**


Systém sa deaktivuje po prekročení naprogramovanej hraničnej rýchlosti a spätne aktivuje vždy, keď rýchlosť klesne pod naprogramovanú hraničnú rýchlosť pre prípad manévrovania pri pomalej rýchlosti.

Systém sa vypne zatlačením tlačidla/LED až po dobu kým nebude opätovne zapnuté zapaľovanie alebo zatlačené tlačidlo s LED.

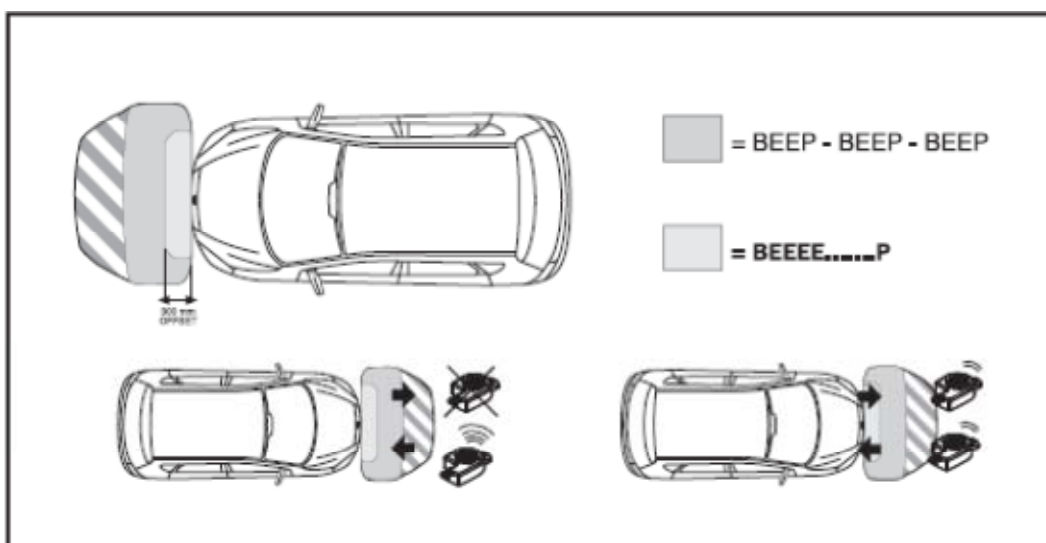

## AKO FUNGUJE ZADNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

System sa automaticky aktivuje po zaradení spiatocky, čo bude potvrdené zvukovou signalizáciou jedným pípnutím. Pri detekovaní prekážky bude vydaný prerušovaný zvukový signál, ktorého frekvencia sa bude zvyšovať približovaním sa ku prekážke. Zvukový signál začne pri vzdialenosti od prekážky 150 cm a bude trvalý vo vzdialenosti 30 cm od prekážky (obr.18). Pri vzdďalovaní od prekážky sa zvuková frekvencia signálu začne znižovať po dosiahnutí vzdialenosti cca 80 až 90 m.

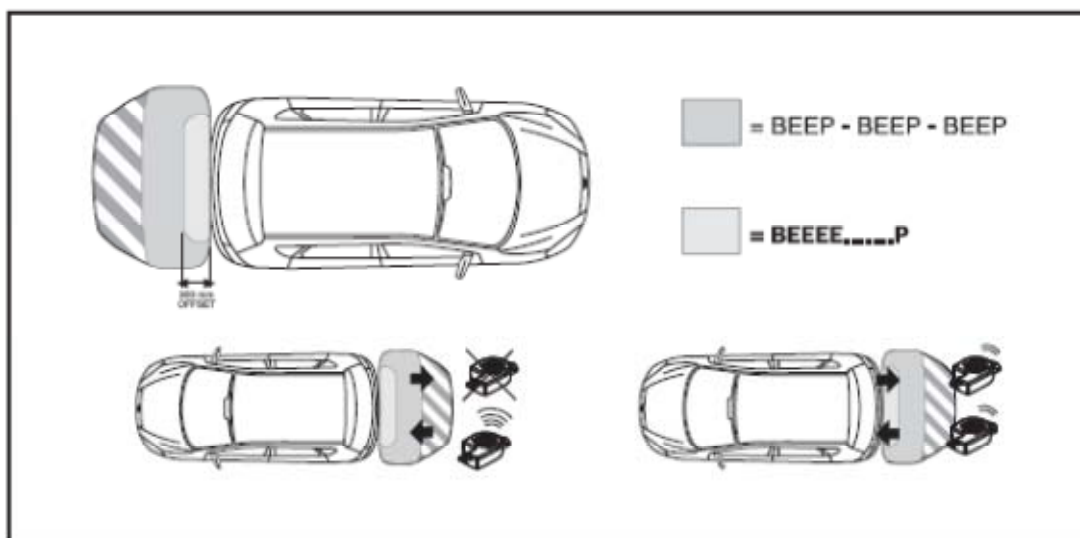

# SETECH®

**Autorizovaný dovozca**

Borekova 6, 821 06 Bratislava 214  
Tel.: 02/455 23 400, 45 64 45 45, 0903 255 717  
Fax: 02/455 23 402  
E-mail: [setech@setech.sk](mailto:setech@setech.sk)  
[www.setech.sk](http://www.setech.sk)